

Безжичен термометър с външен датчик "PRISMA"
Арт.№ 30.3063.01

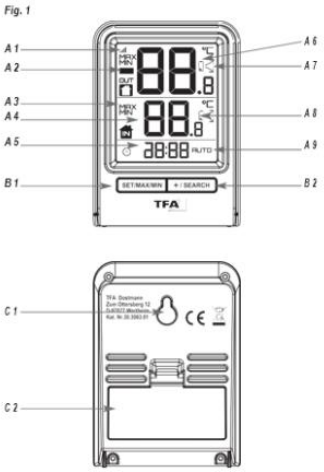

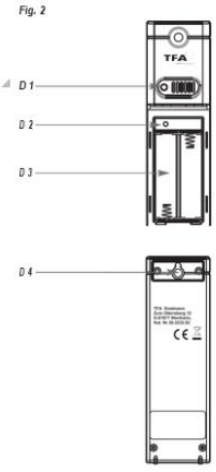

ПРИЗМА – Безжичен термометър с външен датчик

1. Преди да използвате този продукт

- Моля Прочетете тази инструкция внимателно.

• Следването и спазването на инструкциите във вашето ръководство ще предотврати неговата повреда и загуба на вашите законови права възникващи от дефекти в следствие на неправилно използване.

• Ние не носим отговорност за щети, възникнали в резултат на не спазване на тези инструкции. По същия начин, ние не отговорности за всякакви неправилни показания произтичащи от неправилно използване.

- ***Моля да запазите тази инструкция ръководство за бъдеща справка.***

2. Доставка съдържание

- *Безжичен термометър (базова станция)*
- *Ппредавател за открито Кат.-No. 30.3232.02*
- *Инструкция ръководство*

2.1 Базова станция (приемник)

Дисплей- фиг.1

А 1: *Символ за връзка*
А 2: ***Т****емпература на открито*
А 3: *Макс./мин стойности*
А 4: *На закрито температура*
А 5: *Време*
А 6: Батерия символ за на предавател
А 7: *Тенденция стрелки*
А 8: Батерия символ за база станция
А 9: Символ за автоматично нулиране на максималните-минимални стойности

Бутони

б 1: ***НАСТРОЙКА/МАКС./МИН*** *бутон*
б 2: ***+/SEARCH*** *бутон*
С 1: *Монтаж дупка*
С 2: *Батерия отделение*

5.2. Предавател (фиг. 2)

д 1: *LED сигнал лампа*
д 2: ***ТХ*** *бутон*
д 3: *Батерия отделение*
д 4: *Монтаж дупка*

3. Получаване започна

3.1 Поставяне на батерии

- *Поставете инструментите на маса на разстояние около 1,5 метра един от друг. Избягвайте да сте близо до възможни източници на смущения. такива като електронен устройства и радио оборудване.*
- *Премахнете защитното фолио от дисплея на базовата станция*
- *Отворете отделението за батериите на станцията и вмъкнете две AAA 1,5 V алкални батерии, като спазвате полярността.всички сегменти на дисплея ще бъдат показани за кратко.*
- *Отворете отделението на батериите на предавателя.*
- *Поставете две нови AA 1,5 V алкални батерии, като спазвате полярността.*

3.2 Свързване на предавателя

- *След като поставите батериите във външния предавател и станцията връзката трябва да се осъществи автоматично*
- *Ако приемането на външната температура е неуспешно, на дисплея се появява мигащи "- ". Проверете батериите и опитайте отново.*
- *Може да започнете и ръчно търсене на приемника, за целта, натиснете и задръжте на* **+/ТЪРСЕНЕ** бутонна на базовата станция за три секунди.
- *"- -" се появява на дисплея и символът за приемане мига на дисплей. Базовата станция ще сканиране отново за сигнал от предавателя*
- *Натиснете* ***TX*** *бутона в отделението на батериите на предавателя.*

4. Настройки

- *Натиснете и задръжте на* [i]***SET./МАКС./МИН*** *бутон в нормално режим.*
- *Цифрата на часа започва да мига на дисплея.*
- *Натиснете* ***+/SEARCH*** *бутон да се коригирайте на часа.*
- *Потвърдете на настройка с*[ii]***SET./МАКС./МИН*** *бутон по същия начи настройте и минутите*
- *Потвърдете настройката с* ***SET./МАКС./МИН*** *бутон.*
- *МАКС./МИН започва да мига на на дисплея.*
- *Натиснете на* ***+/SEARCH*** *бутон и изберете АВТО или ръчно нулиране на мин-макс стойностите.*
- *Потвърдете избора си с* [iii]***SET./МАКС./МИН*** *бутона.*

5. Максимум/Минимум функция

- *Натиснете на* ***SET./МАКС./МИН*** *бутон в нормалнолен режим.*
- *Появява се MIN на дисплей и се изписват минималните измервания от последното нулиране*
- *Натиснете на* ***SET./МАКС./МИН*** *бутон отново.*
- *Появява се MAX на дисплей и се изписват максималнитее измервания от последното нулиране*
- *Натиснете на* ***SET./МАКС./МИН*** *бутон отново да се върнете в нормален режим.*
- Ако не превключвате с ***SET./МАКС./МИН*** устройството автоматично ще напусне *МАКС./МИН режима*
-

5.1. Наръчник нулиране (по подразбиране)

- *Натиснете и задръжте на* ***SET./МАКС./МИН*** *бутона когато са изведени максимум или минимум стойности за да се нулират стойностите*

5.2. Автоматичен нулиране (активирате АВТОМАТИЧЕН в настройка режим)

- *Извършва се автоматично в полунощ 00:00).*

6. Тенденция стрелки

Стрелката на тенденцията на дисплея показва дали температурните стойности се увеличават или намаляват. Ако стойностите останат същите, няма стрелки.

Поддръжка на устройството

Избягвайте излагането на предавателя или станцията на екстремни температурни влияния, вибрации или удари, тъй като те могат да доведат до повреждания на частите на уреда и отчитане на грешни данни. Почиствайте уредите и дисплея само с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте разтворими препарати. Не потапяйте уреда във вода. Сменяйте веднага слабите батерии, защото това може да доведе до загуба на данните. При смяна използвайте само батери от същия тип.

При необходимост от ремонт занесете уреда при търговеца, от който сте го закупили. При отварянето на уреда, както и собственоръчният му ремонт автоматично отпада гаранцията. Не излагайте уреда на екстремна и рязка смяна на температурата, тъй като това води до бърза смяна на показванети данни и оттам до отклонения в отчитаните стойности.

Производител: TFA Dostmann GmbH, Germany
Представител за България: Микросис Ко ООД,
София, ул. Проф. Хр. Вакарелски №13 офис №1
Тел.: 02/4448154,
www.microsys.bg