


STANLEY®

FATMAX®






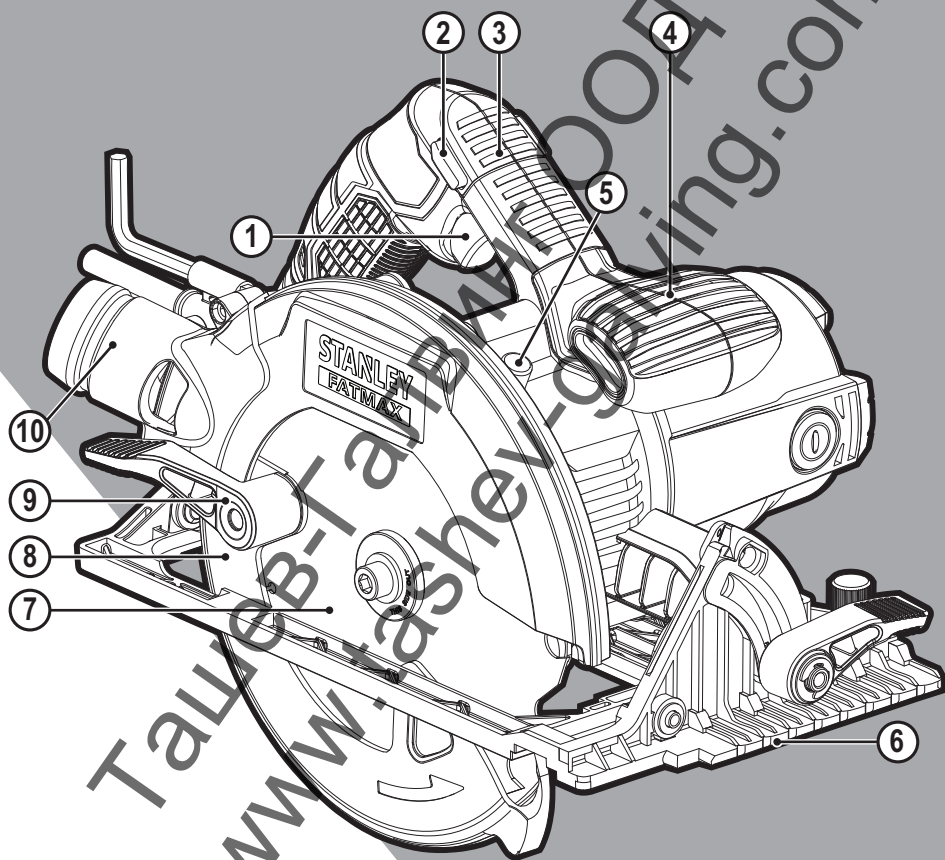


359205 - 59 BG

Превод на оригиналните инструкции

www.stanley.eu

FME301

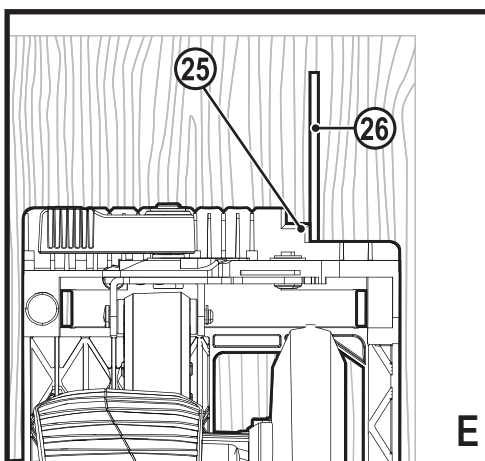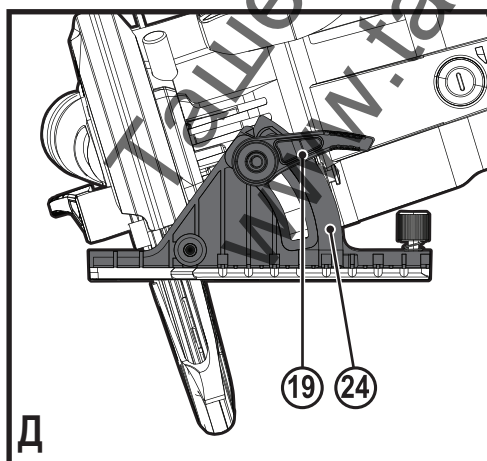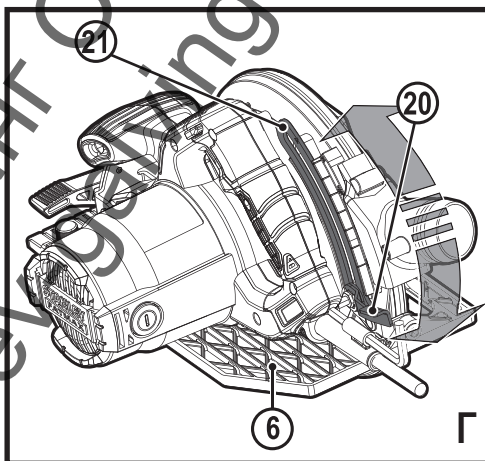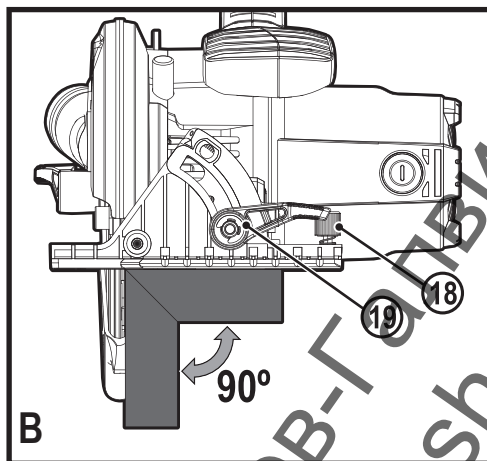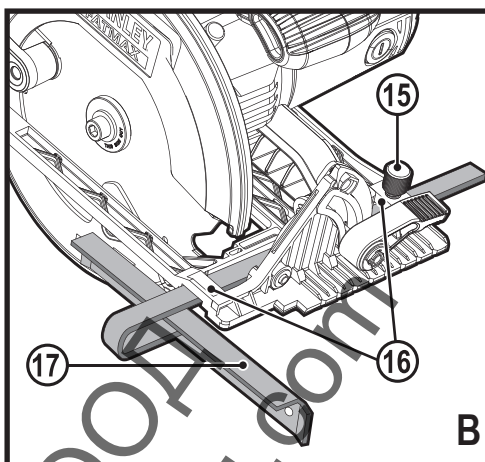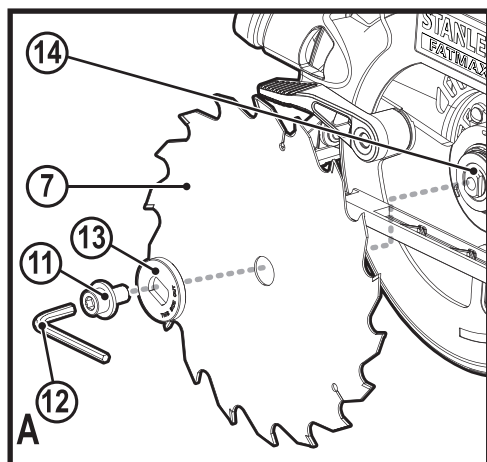

Предназначение

Вашият ръчен циркуляр от Stanley Fat Max FME301 е създаден за рязане на дърво и дървени изделия. Този инструмент е предназначен за професионална и лична употреба от непрофесионални потребители.

Инструкции за безопасност

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.

1. Безопасност на работното място

- а. **Пазете работното място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
- б. **Не използвайте електроинструменти във взривоопасна среда, като например при наличието на запалителни течности, газове или прах.** Електрическите инструменти създават искри, които могат да запалят праха или парите.
- в. **Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента.** Разсейванията могат да ви принудят да загубите контрол.

2. Електрическа безопасност

- а. **Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела.** Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
- б. **Да се избягва контакт на тялото със заземен или замасени повърхности като тръби, радиатори, кухненски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- в. **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- г. **Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента.** Пазете кабела далече от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.

д. **При работа с електрически инструменти на открито да се използва удължителен кабел, подходящ за употреба на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.

е. **Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ), което на английски е Residual Current Device (RCD).** Използването на ДТЗ намалява риска от токов удар.

3. Лична безопасност

- а. **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте разумна си, когато работите с електроинструмента.** Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или медикаменти. Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- б. **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите.** Предпазни средства като противопрахова маска, предпазни обувки, каска или слухова защита, използвани за съответните условия, намаляват личните наранявания.
- в. **Предотвратявайте случайното задействане.** Уверете се, че прекъсвачателят е на позиция изключен, преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръста на прекъсвача или стартирането на електроинструменти, когато прекъсвачът е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
- г. **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.** Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
- д. **Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време.** Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
- е. **Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута.** Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се части. Висящите дрехи, бижутерия или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.
- ж. **Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите пращинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно.** Използването на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.
4. **Използване и грижа за електроинструментите**
 - а. **Не насилвайте електроинструментите.** Използвайте правилния инструмент за вашето приложение. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.

- б. Не използвайте електроинструмента, ако преключвателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с преключвателя е опасен и трябва да се поправи.
- в. Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
- г. Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на непознати с електроинструмента и тези инструкции лица да работят с него. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- д. Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за неправилно разположение или свързване на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти.
- е. Да се поддържат режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
- ж. Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като вземате предвид работните условия и характера на работата. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
5. Сервизиране
 - а. Нека вашият електрически инструмент се обслужва от квалифициран ремонтен персонал, само с помощта на равностойни резервни части. Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.

Допълнителни предупреждения относно безопасността при работа с електроинструменти



Предупреждение! Инструкции за безопасност за всички триони

Процедури за рязане

- а. Пазете си ръцете от зоната за рязане и от острието. Дръжте втората си ръка на допълнителната дръжка или на кожуха на мотора. Ако и двете ръце държат триона, няма опасност от срязване.
- б. Не си слагайте ръцете под работния детайл. Предпазителят не може да ви предпази от острието в зоната под работния детайл.

- в. Регулирайте дълбочината на рязане според дебелината на обработвания детайл. Под работния детайл може да се вижда само малка част от зъбците на острието.
- г. Никога не дръжте детайл, който режете, в ръцете си или сложен върху краката ви. Сложете здраво работния детайл на стабилна платформа. Важно е работата да се извършва правилно, за да сведе до минимум излагането на тялото, засядане на острието или загуба на контрол.
- д. Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване на работа, при която режещият инструмент може да засегне скрито окабеляване или собствения си захранващ кабел. Контакт с "жив" кабел може да зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи токов удар.
- е. Когато разрязвате, винаги използвайте ограничител или водач с прави ръбове. Това ще подобри точността на рязане и ще намали шанса за засядане на острието.
- ж. Винаги използвайте остриета с правилен размер и форма (диамант срещу кръг) за дорникови дупки. Остриета, които не отговарят на монтажния хардуер на триона ще работят с изместване, което води до загуба на контрол.
- з. Никога не използвайте повредени или неправилни гайки или болтове за остриетата. Шайбите и болтът за острието са специално предназначени за вашия трион, за оптимално представяне и безопасност при работа.

Допълнителни инструкции за безопасност за всички триони

Причини за откат и свързани с това предупреждения

- ♦ откатът е внезапна реакция на зашипан, заклещен или неизравнен режещ диск, което води до отскачане на неконтролируемия циркуляр извън обработвания детайл и към оператора;
- ♦ когато острието е притиснато или силно огънато навътре в прореза, острието се заклещва, а реакцията на двигателя задвижва уреда бързо назад към оператора;
- ♦ ако дискът се усуче или размести по време на рязане, зъбците в задния ръб на острието може да навлязат в горната повърхност на дървото и това да доведе до отскачане на диска от клина на срязване назад към оператора.

Откатът е резултат от неправилна употреба на триона и/или неправилни работни процедури или условия и може да се избегне, като се вземат подходящи предпазни мерки, както са дадени по-долу.

- а. Поддържайте здрав захват с двете си ръце на триона и сложете ръцете си така, че да противо-

поставят на силата на отката. Тялото ви трябва да бъде от едната страна на острието, но не и в една линия с него. Откатът може да причини отскочане на триона назад, но силите на отката могат да бъдат контролирани от оператора, ако са взети съответните предпазни мерки.

- б. Когато острието заседне или когато рязането се прекъсва по някаква причина, освободете спусъка и дръжте триона в материала без за го мърдате, докато острието не спре напълно. Никога не се опитвайте да свалите триона от детайла или да го издърпате назад, докато острието е в движение или може да се получи откат. Огледайте и вземете мерки за елиминирание на причината за огъване на острието.
- в. Когато рестартирате трион, който се намира в работния детайл, центрирайте острието в цепнатината и проверете дали зъбците на триона не са захванати в материала. Ако острието на триона е заседнало, то може да излезе или да отскочи от работния детайл при рестартирането на триона.
- г. Подкрепяйте големите панели за минимален риск от зашиване и откат на острието. Големите панели са склонни към огъване под собствената си тежест. Трябва да се поставят подпори под панела от двете страни, близо до линията на рязане и близо до ръба на панела.
- д. Не използвайте топли или повредени остриета. Ненастроените или неподходящи остриета правят тесни цепнатини, което може да причини прекалено претриване, засядане на острието и откат.
- е. Дълбочината на острието и регулиращите скосяването лостове трябва да се затегнат и застопорят преди рязане. Ако регулирането на острието се размести по време на рязане, може да причини засядане и откат.
- а. Бъдете особено внимателни, когато режете в съществуващи стени или други зони без видимост. Издаденото острие може да среже предмети, които може да доведе до откат.

Функция на долния щит

- а. Проверете долния щит за правилно затваряне преди всяка употреба. Не работете с триона, ако долният щит не се движи свободно и не се затваря моментално. Никога не застопорявайте долния щит в отворена позиция. Ако изпуснете триона инцидентно, долният щит може да се изкриви. Повдигнете долния щит с прибиращата дръжка и се уверете, че тя се движи свободно и не се допира до острието или друга част, във всички ъгли и дълбочина на рязане.
- б. Проверете работата на пружината на долния щит. Ако щитът и пружината не работят правилно, те трябва да се сервизират преди употреба. По-ниският щит може да работи по-забавено поради повредени части, натрупвания или насъбрани отпадъци.

- в. Долният щит трябва да се изважда ръчно само за специални рязания, като "дълбочинно рязане" и "комбинирано рязане". Повдигнете по-ниския щит с прибиращата дръжка и се уверете, че когато острието влезе в материала, по-ниския щит трябва да се освободи. За всички други рязания, по-ниският щит трябва да работи автоматично.
- г. Винаги наблюдавайте, дали по-ниския щит покрива острието преди да поставите триона на пейка или на пода. Незащитеното острие, което върви по инерция, ще предизвика заден ход за триона, като ще среже всичко, което му се изпреди. Трябва да сте наясно с времето, което отнема за спиране на острието след освобождаване на превключвателя.

Допълнителни рискове.

Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при използването на инструмента, които не могат да бъдат включени в приложените предупреждения за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др. Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ♦ Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.
- ♦ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.
- ♦ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой инструмент за продължителни периоди от време е необходимо да си взимате редовни почивки.
- ♦ Увреждане на слуха.
- ♦ Опасност за здравето причинена от дишане на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: - работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF)

Остриета за трион

- ♦ Не използвайте остриета с по-голям или по-малък диаметър от препоръчителния. За правилните размери на острието вижте техническите данни. Използвайте само остриетата, указани в това ръководство, които са в съгласие с EN 847-1.
- ♦ **Предупреждение!** Никога не използвайте абразивни колела.

Безопасност на другите

- ♦ Този инструмент не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- ♦ Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.

Вибрация

Стойностите на декларираното ниво на излъчвани вибрации, които са обявени в техническите данни и в декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със стандартен метод за тестване, предоставен от EN 60745 и може да се използва за сравнение на един инструмент с друг. Декларираната стойност за емисии на вибрации може да се използва също така и за предварителна оценка на излагане на въздействието им.

Предупреждение! Стойността на генерираните вибрации по време на действителното използване на електроинструмента може да се различава от обявената стойност, в зависимост от начина, по който се използва инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.

При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти като наемни работници, трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид всички части на работния цикъл, като например време, когато инструмента е изключен и когато се работи на празен ход, в допълнение към времето за задействане.

Етикети по инструмента

Следните символи, заедно с кода на дата са показани на инструмента:



Предупреждение! За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството за инструкции.

Електрическа безопасност



Този инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.

- ♦ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на Stanley Fat Max, за да се предотврати злополука.

Характеристики

Вашият инструмент има всички или някои от следните характеристики.

1. Превключвател вкл./изкл.
2. Заклучващ бутон
3. Основна дръжка
4. Допълнителна дръжка
5. Бутон за заключване на шпиндела
6. Метален плаз
7. Острие на триона
8. Предпазител на острието на триона

9. Предпазител на острието на триона

10. Изход за прахта от триона

Монтаж

Предупреждение! Преди да пристъпите към някои от следните операции, потвърдете, че инструментът е изключен от превключвателя и от електрическата мрежа, и че ножът е спрял.

Сваляне и слагане на острието на триона (фиг. А)

Сваляне

- ♦ Дръжте бутона за заключване на шпиндела (5) натиснат и въртете шпиндела, докато ключалката се захване.
- ♦ Разхлабете и свалете придържащия винт на острието (11), като завъртите в посока обратна на часовниковата стрелка с помощта на приложения винтов ключ (12).
- ♦ Свалете външната шайба (13).
- ♦ Свалете острието на триона (7).

Монтаж

- ♦ Поставете острието на триона върху вътрешния фланец (14), като се уверите, че стрелката на острието сочи в същата посока, както стрелката на инструмента.
- ♦ Сложете външната шайба (13) на шпиндела, с повдигнатата част, насочена надалече от острието на триона.
- ♦ Поставете закрепващия винт на острието (11) в дупката.
- ♦ Дръжте натиснат заключващия бутон на шпиндела (5).
- ♦ Здраво затегнете задържащия винт на острието, като завъртите по посока на часовниковата стрелка с помощта на приложения винтов ключ (12).

Монтиране и сваляне на паралелната ограда (фиг. Б)

- ♦ Паралелната ограда се използва за прерязване в точен паралел до ръба на работния детайл.

Монтаж

- ♦ Освободете копчето за заключване (16).
- ♦ Вкарайте паралелната ограда (17) през отворите (18).
- ♦ Плъзнете паралелната ограда до желаната позиция.
- ♦ Затегнете копчето за заключване.

Сваляне

- ♦ Разхлабете копчето за заключване.
- ♦ Бутнете паралелната ограда от инструмента.

Употреба

Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.

Този инструмент може да се използва с лява или с дясна ръка.

Регулиране на ъгъла на рязане (фиг. В)

- ♦ Използвайте квадрат, за да проверите, че ъгълът между циркуляра и плаза е 90°. Ако ъгълът не измерва 90°, регулирайте, както следва:

- ◆ Разхлабете заключващото копче (19), за да отключите металния плаз на триона.
- ◆ Разхлабете предпазителя (20) на регулируемия болт (21).
- ◆ Завийте регулиращия винт навътре или навън, за постигане на ъгъл 90°.
- ◆ Затегнете отново контрагайката.
- ◆ Затегнете копчето за заключване на металния плаз на триона на място.

Регулиране на дълбочината на срязване (фиг. Г)

Дълбочината на разреза трябва да се настрои в зависимост от дебелината на работния детайл. Плътноста трябва да бъде превишена с около 2 мм.

- ◆ Разхлабете копчето (20), за да отключите металния плаз на триона.
- ◆ Преместете металния плаз на триона (6) на желаната позиция. Съответстващата дълбочина на разреза може да бъде видяна в таблицата (21).
- ◆ Затегнете копчето на металния плаз на триона на място.

Регулиране на ъгъла на откоса (фиг. Д)

Този инструмент може да бъде настроен на ъгли на скосяване между 0° и 45°.

- ◆ Разхлабете заключващото копче (19), за да отключите металния плаз на триона.
- ◆ Преместете металния плаз на триона (6) на желаната позиция. Съответстващият ъгъл на скосяване може да бъде видян в таблицата (24).
- ◆ Затегнете копчето за заключване на металния плаз на триона на място.

Включване и изключване

- ◆ За да включите инструмента, преместете заключващия бутон (2) в незаклучена позиция и извийте превключвателя за включване/изключване (4).
- ◆ Отпуснете превключвателя, за да включите/изключите, за да изключите инструмента.

Рязане

Винаги дръжте инструмента с две ръце.

- ◆ Оставете ножа да работи свободно за няколко секунди преди започване на рязането.
- ◆ Прилагайте лек натиск към инструмента, докато режете.
- ◆ Работете с натиснат метален плаз към работния детайл.

Забележка: Внимавайте да не допуснете прегряване на върховете на остриетата.

Използване на зрителния водач (фиг. Е)

Инструментът е оборудван със зрителен водач за право рязане (25).

- ◆ Регулирайте зрителния водач, както е описано по-долу.
- ◆ Подравнете левият ръб на водачите (25) с линията на рязане (26).

Прахоулавяне

Изисква се адаптер за включване на прахосмукачка или уред за прахоизвличане към инструмента.

- ◆ Вкарайте адаптера за извличането на прах в изхода за прах на триона (10).
- ◆ Свържете маркуча на прахосмукачката с адаптера.

Съвети за оптимална употреба

- ◆ Винаги използвайте подходящия тип трион за съответния материал и тип срязване.
- ◆ Винаги дръжте инструмента с две ръце.
- ◆ Оставете ножа да работи свободно за няколко секунди преди започване на рязането.
- ◆ Прилагайте лек натиск към инструмента, докато режете.
- ◆ Работете с натиснат метален плаз към работния детайл.
- ◆ Тъй като някои нацепвания по линията на рязане на горната страна на детайла не могат да бъдат избегнати, режете от страната, от която нацепването е по-приемливо.
- ◆ Когато трябва да се минимизира нацепването, като например при рязането на ламинати, застопорете парче дърво отгоре на работния детайл.
- ◆ Подкрепяйте големите панели за минимален риск от зацепване и откат на острието. Големите панели са склонни към огвяване под собствената си тежест. Трябва да се поставят подпори под панела от двете страни, близо до линията на рязане и близо до ръба на панела за рязане.
- ◆ Никога не дръжте детайл по време на рязане в ръцете си или през краката си.
- ◆ Сложете здраво работния детайл на стабилна платформа с помощта на скоби. Важно е работата да се извършва правилно, за да сведе до минимум излагането на тялото, засядане на острието или загуба на контрол.

Поддръжка

Вашият акумулаторен/кабелен уред/инструмент на Stanley FatMax е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване.

Предупреждение! Преди извършването на каквато и да е поддръжка на жичен или безжичен електроинструмент:

- ◆ Изключете уреда/инструмента от захранващата мрежа.
- ◆ Или изключете и сваляте батерията от уреда/инструмента, ако уреда/инструмента има отделен пакет с батерии.
- ◆ Или източете батериите докрай, ако са интегрални и след това изключете.
- ◆ Изключете зарядното устройство преди почистване. Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.
- ◆ Редовно почиствайте вентилационните отвори на вашия уред/инструмент/зарядно устройство, като използвате мека четка или суха кърпа.
- ◆ Редовно почиствайте кожата на мотора, като използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна основа.

- Редовно отваряйте патронника и го потупвайте, за да премахнете прахта отвътре (когато е монтиран).

Замяна на щепсела (само Великобритания и Ирландия)

Ако трябва да се сложи нов щепсел:

- Изхвърлете безопасно стария щепсел.
- Свържете кафявата жица към живия терминал в новия щепсел.
- Свържете синята жица към неутралния терминал.

Предупреждение! Не трябва да се прави свързване към заземяения терминал.

Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с висококачествените щепсели.

Препоръчителен предпазител: 13 A.

Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намаляване търсенето на суровини.

Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com

Технически данни

FME301		
Входящо напрежение	V_{AC}	230
Входяща мощност	W	1650
Скорост при липса на натоварване	Мин ⁻¹	5500
Максимална дълбочина на срязване	мм	66
Диаметър на острието	мм	19
Пробив на острието	мм	16
Ширина на върха на острието	мм	1,8
Тегло	кг	3,9 (4,3 с острие)

Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745

Звуково налягане (L_{pA}) 89,0 dB(A), неопределеност (K) 3 dB(A)

Звукова мощност (L_{WA}) 100 dB(A), колебания (K) 3 dB(A)

Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 60745:

Стойност на излъчваните вибрации (англ.) 2,6 m/s², колебание (K) 1,5 m/s² (рязане на дърво)

ЕО декларация за съответствие

МАШИННА ДИРЕКТИВА



FME301 - Циркулярен трион

Stanley Europe декларира, че тези продукти, описани под "технически данни" са в съответствие с: 2006/42/EC, EN60745-1:2010, EN60745-2-5:2010

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива 2014/30/EC и 2011/65/EC.

За повече информация се свържете с Black & Decker на следния адрес или вижте задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за съставянето на техническия файл и прави тази декларация от името на Black & Decker.

Р. Лаверик

Инженеринг мениджър

Stanley Europe, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD

Великобритания

08/08/2016

Гаранция

От Stanley Europe сме уверени в качеството на изделията си и предлагаме изключителна потребителска гаранция от 12 месеца от датата на закупуването. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

За да изискате гаранция, искът трябва да е в съответствие с Правилата и условията на Stanley Europe и трябва да предоставите доказателство за покупка на продавача или на оторизирания сервизен агент.

Правилата и условията на 1 годишната гаранция на Stanley Europe и адреса на най-близкия упълномощен сервизен агент можете да намерите на www.2helpU.com, или като се свържете с най-близкия офис на Stanley Fat Max на адреса, указан в това ръководство.

Моля, посетете нашия уеб сайт www.stanley.eu/3 за да регистрирате вашето ново изделие на Stanley Fat Max и да сте в течение на нови изделия и специални оферти.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05